

# LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

## MIDEA MCF 100,150,200

### PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

#### Piesardzība lietošanā

**UZMANĪBU:** ugunsgrēka draudi, lietojot viegli uzliesmojošus materiālus!

**UZMANĪBU:** Neaizsprostojiet ierīces korpusa ventilācijas atveres.

**UZMANĪBU:** Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citas ierīces, izņemot tās, kuras ieteicis ražotājs. Nekad nenoņemiet sarmu un sasalmu ar asiem priekšmetiem, lai nesabojātu saldēšanas kontūru.

**UZMANĪBU:** nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.

**BRĪDINĀJUMS:** Nelieciet saldētavā elektriskās ierīces, ja vien to nav paredzējis ražotājs.

Pēc lietošanas pabeigšanas un pirms apkopes saldētava ir jāatvieno no barošanas avota.

• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām kas nepazīna šo instrukciju. Jāuzmanās, lai bērni nespēlētu ar šo ierīci. Bērniem nevajadzētu veikt tīrīšanu un saldētavas kopšanu bez pieaugušo uzraudzības.

• Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jāmaina pilnvarotā servisa centrā, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

• Atbrīvojieties no saldētavas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

• Neuzglabājiet saldētavā sprādzienbīstamas vielas un priekšmetus, piemēram, aerosola baloniņus.

• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai sadzīves un līdzīgos apstākļos, piemēram:

- virtuves darbiniekiem veikalos, birojos un citās biroja telpās;

- fermas;

- viesnīcas, moteļi un cita veida pakalpojumi, kas saistīti ar izmitināšanu;

- viesnīcas (gulta un brokastis).

• Nelieciet saldētavā pārāk daudz pārtikas.

• Neatveriet saldētavā durvis pārāk bieži, īpaši karstā laikā, un neatstājiet durvis vaļā pārāk ilgi.

• Saldētavā neuzglabājiet alu, dzērienus vai citus šķidrumus, kas atrodas pudelēs vai alumīnija kannās, kā arī stikla traukus; pretējā gadījumā stikla vai alumīnija kannas var saplaisāt no sala un var sabojāt ierīci.

• Saldētava ir paredzēta darbam tikai apkārtējās temperatūras diapazonā, kas norādīts tehniskajās specifikācijās. Ja ierīci izmantojat zemākā temperatūrā, tā var darboties nepareizi.

• Nelieciet rokas spraugās starp saldētavas durvīm, kā arī starp durvīm un saldētavas korpusu, lai novērstu pirkstu saspiešanu.

• Uzmanīgi aizveriet saldētavas durvis, lai iekšā esošie priekšmeti nenokristu.

• Neveiciet pārtikas vai trauku izņemšanu no saldētavas ar mitrām rokām, it īpaši metāla traukus, lai nenotiktu apsaldēšanās. Neēdiet sasaldētus ēdienus, tas var izraisīt slimības.

• Izvēloties uzglabāšanas nosacījumus saldētavā, ievērojiet pārtikas ražotāju norādījumus. Neatkausējiet un nesasaldējiet pārtikas produktus atkārtoti. Ievērojiet izstrādājumu glabāšanas laiku. Atkausējot saldētavu, veiciet pasākumus, lai atkausēšanas un tīrīšanas laikā uzturētu ēdiena temperatūru.

• Saldētava ir paredzēta tikai lietošanai mājās, piemēram, pārtikas uzglabāšanai; to nedrīkst izmantot citiem mērķiem, piemēram, asiņu, zāļu vai bioloģisko produktu glabāšanai utt.

#### Piesardzība darbā ar elektriskajām ierīcēm.

• Nevelciet strāvas kabeli, lai atvienotu saldētavu no strāvas. Lūdzu, stingri turiet kontaktdakšu un velciet to tieši no kontaktlīgšanas.

• Lai nodrošinātu drošu lietošanu, nesabojājiet strāvas vadu un nelietojiet strāvas vadu, kad tas ir bojāts vai nodilis.

• Lai izvairītos no briesmām, bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai kompetents serviss vai speciālists.

• Nelietojiet pagarinātājus vai neiezemētus adapterus.

• Izmantojiet atsevišķu kontaktlīgzdu; kontaktlīgzdu nedrīkst izmantot arī kopā ar citām elektroierīcēm. Kontaktdakša ir stingri jāpievieno kontaktlīgzdai, pretējā gadījumā var izraisīties ugunsgrēks.

• Pārliedzinieties, vai kontaktlīgzdas zemes elektrods ir aprīkots ar uzticamu zemējuma līniju.

• Instalējiet ierīci tā, lai piekļūšana kontaktlīgzdai būtu neapgrūtināta.

• Sadzīves gāzes noplūdes gadījumā izslēdziet gāzes padevi un pēc tam atveriet durvis un logus. Neatvienojiet ledusskapi un citas elektriskās ierīces no kontaktlīgzdas, jo dzirkstele var izraisīt ugunsgrēku.

• Nenovietojiet saldētavā elektriskās ierīces, ja vien ražotājs to nav norādījis.

• Neizjauciet un nelabojiet saldētavu, nesabojājiet aukstumaģenta kontūru; lai izvairītos no briesmām dzīvībai un veselībai. Apkopes darbus drīkst veikt tikai speciālists.

• Strāvas padeves traucējumu gadījumā vai pirms ierīces tīrīšanas, atvienojiet strāvas kontaktdakšu. Nepievienojiet ierīci pie strāvas avota piecas minūtes, lai novērstu kompresora bojājumus vairākkārtīgas palaišanas dēļ.

#### Piesardzības pasākumi pārvietojot un uzstādot ierīci

• Nelieciet viegli uzliesmojošus priekšmetus pie saldētavas, lai izvairītos no ugunsgrēka.

• Nenovietojiet saldētavas augšpusē smagus priekšmetus, jo, aizverot vai atverot saldētavas durvis, šie priekšmeti var nokrist, kas var izraisīt miesas bojājumus.

• Saldētava ir smaga, un, nepareizi lietojot vai pārvadājot, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus.

- Ierīces uzstādīšanas un pārvietošanas laikā neturieties pie ierīces durvju rokturiem, atvērtajām durvīm vai citām izvirzītajām detaļām, piemēram, kondensatora saldētavas aizmugurē, un nepieskarieties kompresora sistēmai.
- Uzstādīšanas un pārvietošanas laikā saldētavu nedrīkst sašķiebt vairāk kā 40 ° attiecībā pret virsmu. Ja radās šāda situācija, ieslēgšanu var veikt ne agrāk kā 2 stundas pēc ierīces uzstādīšanas.
- Ja saldētavu uzglabāja vai pārvadāja negatīvā temperatūrā, pirms ieslēgšanas turiet to istabas temperatūrā vismaz 8 stundas.

## Uzstādīšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, ieskaitot oderi no saldētavas apakšas, putu spilventiņus un plēvi saldētavas iekšpusē; noņemiet aizsargplēvi no durvīm un korpusa.

**UZMANĪBU:** neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem. Aizrīšanās risks!

Uzstādiet ierīci tālu no siltuma avotiem un prom no vietām, kur uz saldētavas kritīs tieši saules stari. Nelieciet saldētavu vietās ar augstu mitruma līmeni, lai novērstu rūsēšanu un samazinātu izolācijas efektu.

Uzstādot saldētavu, pārliecinieties, vai sānos ir 20 cm brīvas vietas, 20 cm brīvas vietas aizmugurē un 70 cm virs ierīces augšdaļas. Tas ļaus aukstam gaisam brīvi cirkulēt un uzlabos dzesēšanas efektivitāti.

Pirms ierīces iedarbināšanas tā ir jānotīra (sk. Sadaļu "Tīrīšana un kopšana").

Saldētava jāuzstāda uz līdzenas un cietas virsmas un jānovieto labi vēdināmā vietā.

Pirms piederumu uzstādīšanas un pielāgošanas pārliecinieties, vai saldētava ir atvienota no elektrotīkla.

## Darba sākšana

Pirmajā reizē pagaidiet pusstundu pirms pievienojiet saldētavu elektrības tīklam.

Pirms saldētavas piepildīšanas ar svaigu vai saldētu pārtiku ļaujiet tai darboties 2-3 stundas, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi, kā arī lai temperatūra sasniegtu nepieciešamo līmeni.

Ietaupiet pietiekami daudz brīvas vietas durvju un atvilktnu ērtai atvēršanai vai tik daudz vietas, kā norādījis ražotājs.

## Enerģijas taupīšanas padomi


- Ierīcei jāatrodas telpas vēsākajā daļā, prom no siltuma avotiem vai radiatoriem un tiešiem saules stariem.
- Pirms atdzesēšanas ļaujiet karstam ēdienam atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Pārslogojot ierīci, kompresors darbojas ilgāk. Produkti, kas sasalst pārāk lēni, var zaudēt kvalitāti vai sabojāties.
- Pirms ievietošanas saldētavā, uzmanīgi iesaiņojiet pārtiku un noslaukiet traukus sausus. Tas palīdzēs samazināt ledus veidošanos.
- Pārtikas uzglabāšanas kastes nedrīkst izklāt vai pārklāt ar alumīnija foliju, vaska papīru vai papīra dvieļiem. Šādi priekšmeti traucē aukstā gaisa cirkulāciju un samazina ierīces efektivitāti.
- Sakārtojiet un marķējiet ēdienu, lai samazinātu saldētavas durvju atvēršanu skaitu un meklēšanas ilgumu.
- Izņemiet maksimālo nepieciešamo pārtikas daudzumu vienlaicīgi un pēc iespējas ātrāk aizveriet saldētavas durvis.

## Lampas nomaiņa

Jebkura LED apgaismojuma nomaiņa vai apkope jāveic ražotājam, viņa servisa pārstāvim vai līdzīgas kvalifikācijas personai.

## Ierīces apraksts

1. Rokturis
2. Apgaismojuma lampa
3. Uzglabāšanas grozs
4. Strāvas vads
5. Dekoratīvs režģis
6. Vadības panelis
7. Izliešanas atvere
8. Korpusa
9. Enģes

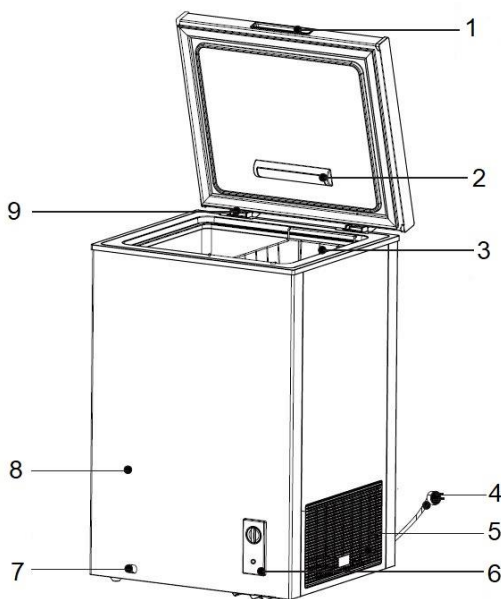

## Ledusskapja režīms

- Ierīce var darboties ledusskapja režīmā, kas ir piemērots augļu uzglabāšanai,
- Pirms silta tikko gatavota ēdiena ievietošanas saldētavā ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Lai novērstu smaku izplatīšanos un produktu izžūšanu, iesaiņojiet vai pārklājiet tos atsevišķi. Augļus un dārzeņus var uzglabāt neiesaiņotus.

## Saldētavas režīms

- Zemās temperatūras dēļ saldētavā ēdiens ilgstoši paliek svaigs.
- laika posmā to galvenokārt izmanto saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un ledus gatavošanai.
- Saldētava ir paredzēta gaļas un zivju ilgstošai uzglabāšanai.
  - Ērtības labad pirms sasaldēšanas ieteicams gaļu sadalīt porcijās. Ievērojiet glabāšanas periodus!

## Vadības panelis

Izmantojot grozāmo slēdža rokturi, var iestatīt temperatūru saldētavā.

Pats rokturis nenosaka noteiktu temperatūru, bet tikai pielāgo dzesēšanas jaudas līmeni.


Pagriežot slēdža rokturi uz atdzesēšanas (COOLING) sektoru, ierīce tiek ieslēgta ledusskapja režīmā

Pagriežot slēdža rokturi pa labi, temperatūra pazeminās, pagriežot rokturi pa kreisi, temperatūra paaugstinās.

Temperatūras diapazons režīmā "Ledusskapis" ir no  $+1^{\circ}\text{C}$  līdz  $+10^{\circ}\text{C}$ .

Iestatot grozāmo slēdzi sasaldēšanas (FREEZING) sektorā, ierīce tiek ieslēgta saldētavas režīmā. Pagriežot pogu pa labi, temperatūra pazeminās, pagriežot pa kreisi, tā paaugstinās. Temperatūras diapazons režīmā "Saldētava" ir no  $-12^{\circ}\text{C}$  līdz  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Iestatot to uz OFF, saldētava tiek izslēgta.

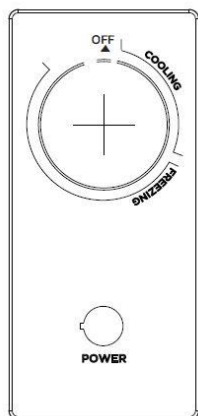

## Troksnis ledusskapja iekšpusē

Saldētavas darbības laikā jūs varat pamanīt nelielu troksni. Lielākā daļa trokšņu ir normāla saldētavas darbības parādība. Tos izraisa šķidra aukstumaģenta cirkulācija dzesēšanas sistēmā. Gāzu izmantošana, kas nesatur hlorfluorogļūdeņražus (freonu), padara šo troksni izteiktāku. Tā nav darbības kļūme un neietekmē saldētavas darbību, bet norāda uz kompresora darbību, kas sūknē aukstumaģentu sistēmas iekšienē.

## TĪRĪŠANA UN APKOPE

### Saldētavas tīrīšana

Pirms saldētavas atkausēšanas vai mazgāšanas noteikti atvienojiet to no strāvas avota!

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, savlaicīgi noslaukiet putekļus no saldētavas, kā arī no virsmām, uz kurām tie atrodas.

Lai izvairītos no nepatīkamām smakām, noslaukiet saldētavas iekšpusi ar vājā sodas šķīdumā samērcētu drānu un pēc tam mazgājiet to ar siltu ūdeni, izmantojot mīkstu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un dārzeņu atvilktnu ievietošanas izslaukiet saldētavu sausu.

Noslaukiet saldētavas ārpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu. Nekad nelietojiet rupjas suku un abrazīvus materiālus, verdošu ūdeni vai skābes saturošus produktus, jo tie var sabojāt saldētavu gan iekšpusē, gan ārpusē.

Dzesētāja režģi saldētavas aizmugurē var notīrīt ar putekļu sūcēju, izmantojot suku uzgali.

Pēc izņemšanas no saldētavas plaukti ir jānomazgā. Pēc mazgāšanas tos nosusiniet un novietojiet atpakaļ saldētavā.

### Ierīces atkausēšana

Lai novērstu darba efektivitātes pazemināšanos ledus veidošanās dēļ, laiku pa laikam saldētava ir jāatkausē.

Pirms atkausēšanas izņemiet visu pārtiku no saldētavas un veiciet pasākumus, lai uzturētu tās temperatūru. Iestatiet temperatūras kontroli uz OFF un atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Sagatavojiet traukus ūdens savākšanai. Atveriet izliešanas atveri ierīces apakšdaļā un sagatavojiet traukus, lai savāktu no ierīces plūstošo ūdeni. Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, varat izmantot trauku ar karstu ūdeni, ievietojot to saldētavā. Sarmu un ledu var mehāniski notīrīt tikai ar koka vai plastmasas lāpstiņu. Šajā gadījumā ir jāuzmanās, lai nesaskrāpētu virsmu un nesabojātu saldēšanas kontūru. Šim nolūkam ir aizliegts izmantot asus metāla priekšmetus. Pēc atkausēšanas pabeigšanas saldētavu jānoslauka sausu, pēc žāvēšanas to var atkal pievienot elektrotīklam un ievietot pārtiku.

### Kopšanas padomi

Uz saldētavas virsmas var parādīties kondensāts. To var izraisīt istabas temperatūras izmaiņas. Nosusiniet kondensātu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

### Apkope

Saldētavu jāapkalpo pilnvarota servisa centra speciālistiem, remontam jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Nemēģiniet pats remontēt saldētavu. Nekompetentas personas veiktie remontdarbi var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus, kā arī atceļ tiesības uz bezmaksas garantijas pakalpojumu.

### Saldētavas izslēgšana

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā saldētavas iekšpusē esošos produktus var uzglabāt vairākas stundas, pat vasarā. Piespiedu izslēgšanas laikā ir jāsamazina saldētavas durvju atvēršanu skaits, un ierīcē nedrīkst ievietot jaunus pārtikas izstrādājumus.

Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, tā ir jāatvieno no strāvas un pēc tam jānomazgā, durvīm jāatstāj vaļā, lai novērstu nepatīkamu smaku.

Pirms saldētavas pārvadāšanas pilnībā izņemiet ierīces saturu, nostipriniet atvilktnes un citas detaļas ar līmlenti un pieskrūvējiet ierīces kājas; aizveriet durvis un aizzīmogojiet to ar gaisa vadu. Pārvadāšanas laikā ierīci nedrīkst novietot otrādi vai horizontāli, kā arī to nedrīkst kratīt, slūpums pārvadāšanas laikā nedrīkst pārsniegt 45 °.

Ierīce ir paredzēta nepārtrauktai darbībai no palaišanas brīža. Centieties retāk pārtraukt ierīces darbību, pretējā gadījumā var samazināties tās kalpošanas laiks.

### IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS UN TO RISINĀŠANAS VEIDI

Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitītas vienkāršākās kļūdas, kuras varat pats novērst.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar remonta uzņēmumu

| PROBLĒMA                           | IESPĒJAMĀS CĒLOŅIS UN VEIDS KĀ NOVĒRST PROBLĒMU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldētava nedarbojas               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai saldētavas kontaktdakša ir pievienota strāvas padevei.</li><li>• Zems spriegums.</li><li>• strāvas padeves pārtraukums vai strāvas ķēdes pārrāvums.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| Smaka                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Spēcīgas smakas izstrādājumi jāglabā cieši iesaiņoti.</li><li>• Pārbaudiet, vai nav sabojātu produktu.</li><li>• Jums, iespējams, vajadzēs mazgāt saldētavu.</li></ul>                                                                                                                                                                         |
| Nepārtraukta kompresora darbība    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kompresora ilgstoša darbība vasarā, kad apkārtējā temperatūra ir augstāka, ir normāla.</li><li>• Nelieciet saldētavā vienlaicīgi pārāk daudz produktu.</li><li>• Nelieciet karstu ēdienu saldētavā. Ļaujiet tam atdzist.</li><li>• Tas ir iespējams arī biežu durvju atvēršanas gadījumā.</li></ul>                                            |
| Saldētavas durvis cieši neaizveras | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārāk daudz produktu.</li><li>• Saldētava ir sašķiebta (nestāv taisni).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skaļi trokšņi                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pārbaudiet, vai saldētava ir noregulēta līmenī, vai ēdiens ir vienmērīgi izkārtots.</li><li>• Pārbaudiet, vai saldētavas daļas (durvis, plaukti) ir stingri nostiprinātas.</li><li>• Ierīce var radīt nelielu troksni, ko izraisa šķidra aukstumaģenta cirkulācija dzesēšanas sistēmā. Tas ir normāli -norāda uz kompresora darbību.</li></ul> |

### UZMANĪBU!

• Darbības laikā ledusskapja sānu sienas var sakarst, kas ir saistīts ar skapja tehniskajām īpašībām un ir normāla parādība.

• Augstos mitruma apstākļos uz ledusskapja un durvju blīvējuma virsmām var būt kondensāts- tas ir normāli.

Noslaukiet kondensātu ar sausu dvieli.

