

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MIDEA MF517 SNX,SNW

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Piesardzība lietošanā

UZMANĪBU: ugunsgrēka draudi, lietojot viegli uzliesmojošus materiālus!

UZMANĪBU: Neaizsprostojiet ierīces korpusa ventilācijas atveres.

UZMANĪBU: Lai paātrinātu atkausēšanas procesu, nelietojiet mehāniskas ierīces vai citas ierīces, izņemot tās, kuras ieteicis ražotājs. Nekad nenoņemiet sarmu un sasalmu ar asiem priekšmetiem, lai nesabojātu saldēšanas kontūru.

UZMANĪBU: nesabojājiēt aukstumaģenta kontūru.

BRĪDINĀJUMS: Nelieciet saldētavā elektriskās ierīces, ja vien to nav paredzējis ražotājs.

Pēc lietošanas pabeigšanas un pirms apkopes saldētava ir jāatvieno no barošanas avota.

• Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (ieskaitot bērnus) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām vai personām kas nepazīna šo instrukciju. Jāuzmanās, lai bērni nespēlētos ar šo ierīci. Bērniem nevajadzētu veikt tīrīšanu un saldētavas kopšanu bez pieaugušo uzraudzības.

• Ja strāvas kabelis ir bojāts, tas jāmaina pilnvarotā servisa centrā, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

• Atbrīvojieties no saldētavas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

• Neuzglabājiēt saldētavā sprādzienbīstamas vielas un priekšmetus, piemēram, aerosola baloniņus.

• Šī ierīce ir paredzēta lietošanai sadzīves un līdzīgos apstākļos, piemēram:

- virtuves darbiniekiem veikalos, birojos un citās biroja telpās;

- fermās;

- viesnīcas, moteļi un cita veida pakalpojumi, kas saistīti ar izmitināšanu;

- viesnīcas (gulta un brokastis) .

• Nelieciet saldētavā pārāk daudz pārtikas.

• Neatveriet saldētavā durvis pārāk bieži, īpaši karstā laikā, un neatstājiēt durvis vaļā pārāk ilgi.

• Saldētavā neuzglabājiēt alu, dzērienus vai citus šķidrumus, kas atrodas pudelēs vai alumīnija kannās, kā arī stikla traukus; pretējā gadījumā stikla vai alumīnija kannas var saplaisāt no sala un var sabojāt ierīci.

• Saldētava ir paredzēts darbam tikai apkārtējās temperatūras diapazonā, kas norādīts tehniskajās specifikācijās. Ja ierīci izmantojiet zemākā temperatūrā, tā var darboties nepareizi.

• Nelieciet rokas spraugās starp saldētavas durvīm, kā arī starp durvīm un saldētavas korpusu, lai novērstu pirkstu saspiešanu.

• Uzmaniģi aizveriet saldētavas durvis, lai iekšā esošie priekšmeti nenokristu.

• Neveiciet pārtikas vai trauku izņemšanu no saldētavas ar mitrām rokām, it īpaši metāla traukus, lai nenotiktu apsaldēšanās. Neēdiēt sasaldētus ēdienus, tas var izraisīt slimības.

• Izvēloties uzglabāšanas nosacījumu s saldētavā, ievērojiēt pārtikas ražotāju norādījumus. Neatkausējiēt un nesasaldējiēt pārtikas produktus atkārtoti. Ievērojiēt izstrādājumu glabāšanas laiku. Atkausējiēt saldētavu, veiciet pasākumus, lai atkausēšanas un tīrīšanas laikā uzturētu ēdiena temperatūru.

• Saldētava ir paredzēta tikai lietošanai mājās, piemēram, pārtikas uzglabāšanai; to nedrīkst izmantot citiem mērķiem, piemēram, asiņu, zāļu vai bioloģisko produktu glabāšanai utt.

Piesardzība darbā ar elektriskajām ierīcēm.

• Nevelciēt strāvas kabeli, lai atvienotu saldētavu no strāvas . Lūdzi, stingri turiet kontaktdakšu un velciēt to tieši no kontaktlīgzdas.

• Lai nodrošinātu drošu lietošanu, nesabojājiēt strāvas vadu un nelietojiēt strāvas vadu, kad tas ir bojāts vai nodilis.

• Lai izvairītos no briesmām, bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai kompetents serviss vai speciālists.

• Nelietojiēt pagarinātājus vai neiezemētus adapterus.

• Izmantojiēt atsevišķu kontaktlīgzdu; kontaktlīgzdu nedrīkst izmantot arī kopā ar citām elektroierīcēm. Kontaktdakša ir stingri jāpievieno kontaktlīgzdai, pretējā gadījumā var izraisīties ugunsgrēks.

• Pārliecinieties, vai kontaktlīgzdas zemes elektrods ir aprīkots ar uzticamu zemējuma līniju.

• Instalējiēt ierīci tā, lai piekļūšana kontaktlīgzdai būtu neapgrūtināta.

• Sadzīves gāzes noplūdes gadījumā izslēdziēt gāzes padevi un pēc tam atveriet durvis un logus. Neatvienojiēt saldētavu un citas elektriskās ierīces no kontaktlīgzdas, jo dzirkstele var izraisīt ugunsgrēku.

• Nenovietojiēt saldētavā elektriskās ierīces, ja vien ražotājs to nav norādījis.

• Neizjauciet un nelabojiēt saldētavu, nesabojājiēt aukstumaģenta kontūru; lai izvairītos no briesmām dzīvībai un veselībai. Apkopes darbus drīkst veikt tikai speciālists.

• Strāvas padeves traucējumu gadījumā vai pirms ierīces tīrīšanas, atvienojiēt strāvas kontaktdakšu. Nepievienojiēt ierīci pie strāvas avota piecas minūtes, lai novērstu kompresora bojājumus vairākkārtīgas palaišanas dēļ.

Piesardzības pasākumi pārvietojot un uzstādot ierīci

- Nelieciet viegli uzliesmojošus priekšmetus pie saldētavas, lai izvairītos no ugunsgrēka.
- Nenovietojiet saldētavas augšpusē smagus priekšmetus, jo, aizverot vai atverot saldētavas durvis, šie priekšmeti var nokrist, kas var izraisīt miesas bojājumus.
- Saldētava ir smaga, un, nepareizi lietojot vai pārvadājot, tas var izraisīt nopietnus ievainojumus.
- Ierīces uzstādīšanas un pārvietošanas laikā neturieties pie ierīces durvju rokturiem, atvērtajām durvīm vai citām izvirzītajām detaļām, piemēram, kondensatora saldētavas aizmugurē, un nepieskarieties kompresora sistēmai.
- Uzstādīšanas un pārvietošanas laikā saldētavu nedrīkst sašķiebt vairāk kā 40 ° attiecībā pret virsmu. Ja radās šāda situācija, ieslēgšanu var veikt ne agrāk kā 2 stundas pēc ierīces uzstādīšanas.
- Ja saldētavu uzglabāja vai pārvadāja negatīvā temperatūrā, pirms ieslēgšanas turiet to istabas temperatūrā vismaz 8 stundas.

Uzstādīšana

Pirms ierīces lietošanas noņemiet visus iepakojuma materiālus, ieskaitot oleri no saldētavas apakšas, putu spilventiņus un plēvi saldētavas iekšpusē; noņemiet aizsargplēvi no durvīm un korpusa.

UZMANĪBU: neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojuma materiāliem. Aizrīšanās risks!

Uzstādiet ierīci tālu no siltuma avotiem un prom no vietām, kur uz saldētavas kritīs tieši saules stari. Nelieciet saldētavu vietās ar augstu mitruma līmeni, lai novērstu rūsēšanu un samazinātu izolācijas efektu.

Uzstādot saldētavu, pārliecinieties, vai sānos ir 10 cm brīvas vietas, 10 cm brīvas vietas aizmugurē un 30 cm virs ierīces augšdaļas. Tas ļaus aukstam gaisam brīvi cirkulēt un uzlabos dzesēšanas efektivitāti.

Pirms ierīces iedarbināšanas tā ir jānotīra (sk. Sadaļu "Tīrīšana un kopšana").

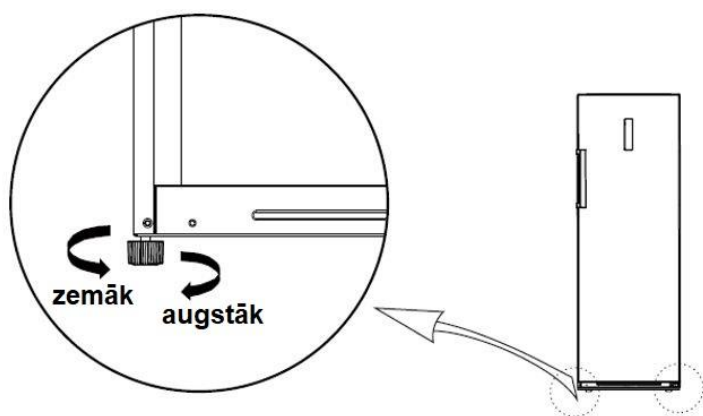
Saldētava jāuzstāda uz līdzenas un cietas virsmas un jānovieto labi vēdināmā vietā.

Pirms piederumu uzstādīšanas un pielāgošanas pārliecinieties, vai saldētava ir atvienota no elektrotīkla.

Līmeņa regulēšana

Pirms pielāgošanas pārliecinieties, vai saldētava nav pievienota strāvas avotam. Izlabojiet saldētavas līmeni, izmantojot regulēšanas kājas:


- lai paceltu saldētavu, pagrieziet kāju pulksteņrādītāja virzienā,
- lai nolaistu saldētavu, pagrieziet kāju pretēji pulksteņrādītāja virzienam;



Ja saldētava nav uzstādīta līmenī, durvis un magnētiskās blīves netiks pienācīgi aizvērtas.


Pirms lietošanas pārliecinieties, vai visas ledusskapja kājas pieskaras zemei.

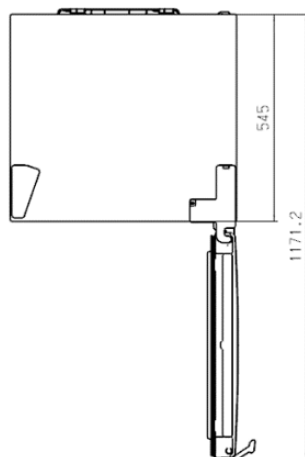Vajadzības gadījumā durvju plauktus var pārkārtot. Lai to izdarītu, turot plauktu abās pusēs, velciet to pret sevi, nedaudz paceļot. Jūs varat pārkārtot jebkuru plauktu uz saldētavas durvīm atkarībā no uzglabājamo produktu augstuma. Izvēloties montāžas vietu, atstājiet pietiekami daudz vietas, lai atvērtu durvis un pagarinātu atvilktnes.



Ilustrācija ir paredzēta tikai atsaucei. Izmēri ir atkarīgi no saldētavas parametriem un no ražotāja ieteikumiem.

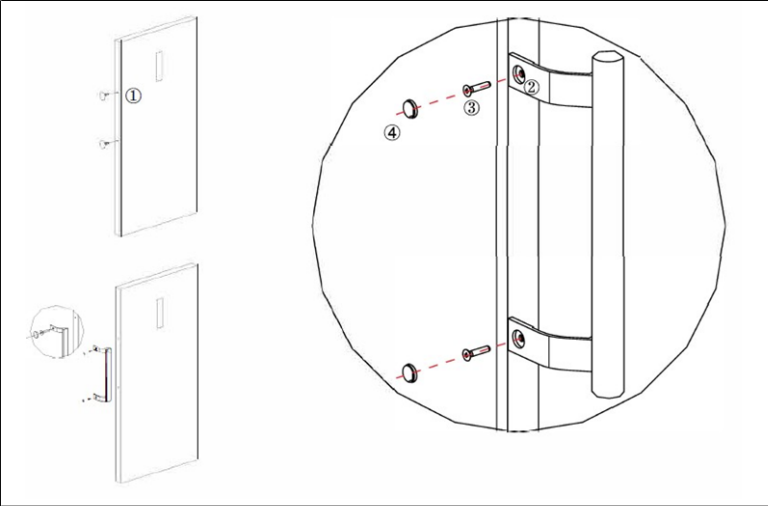Durvju roktura uzstādīšana









1. Piestipriniet rokturi pie atbilstošās durvis ar uzstādīšanas skrūvēm.

1 Aizveriet caurumus ar aizbāzņiem.

Durvju uzstādīšana uz otru pusi (durvju vēršanas virziena maiņa)

Montāžai nepieciešamie instrumenti

	Krustiņa skrūvgriezis		Špaktele lāpstiņa vai plāns plakans skrūvgriezis
	Muciņatslēga ar rokturi 5/16"		Krāsotāju līmlenta

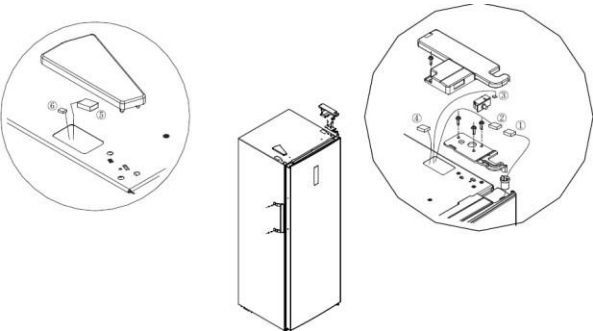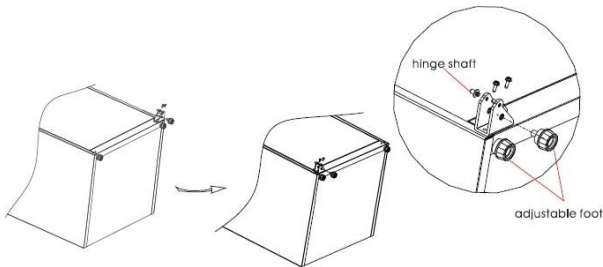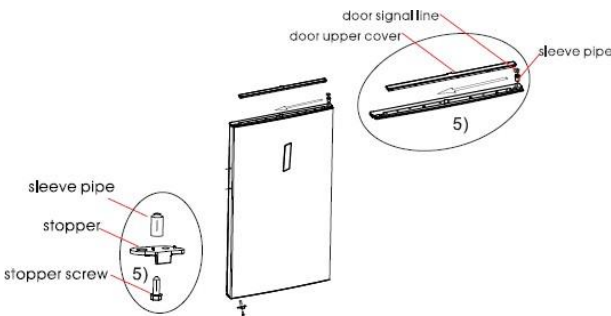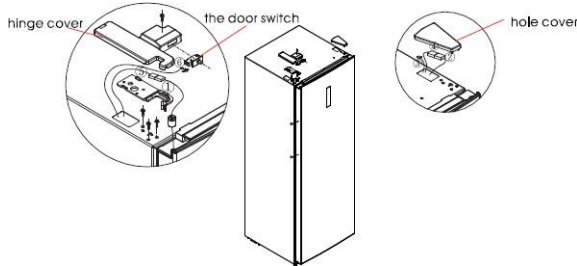	2 Izņemiet skrūves no abām pusēm, skrūvēm un rokturiem (sk. "Durvju rokturu uzstādīšana"). Noņemiet viras aizbāzni, skrūves, eņģes cilpu un atvienojiet vadus augšējā labajā stūrī.
	3 Demontējiet durvis un apakšējā labajā viru mezglu (eņģu vārpstu un regulējamu kāju), izjauciet apakšējā labo cilpas mezglu un samontējiet viras vārpstu un regulējamu kāju no otras puses, tad samontējiet visu viru otrā ledusskapja pusē.
	4 Noņemiet vāku durvīm, novietojiet augšējo sakabi, durvju signāla vadu uz otru pusi, un uzstādiet augšējo durvju vāku. Demontēt labo durvju aizbāzni, sakabi no labās apakšējās durvis, ievietojiet sakabes cauruli atverē no kreisās apakšējās durvju cilpas, paņemiet kreiso durvju aizbāzni no piegādes komplekta un ielieciet to apakšējā kreisajā durvju stūrī. Saglabājiet labo durvju aizbāzni turpmākai izmantošanai.
	5 Paņemiet augšējo kreiso eņģi no piegādes komplekta. Novietojiet durvis uz apakšējās eņģes un uzstādiet augšējo viru. Savienojiet signāla vadu (5) ar vadu (1) un vadu (6) ar vadu (2). Uzstādiet eņģes vāku un aizbāzni.

Ekspluatācijas sākšana

Pirmajā reizē pagaidiet 2-3 stundas pirms pievienojiet saldētavu elektrības tīklam.

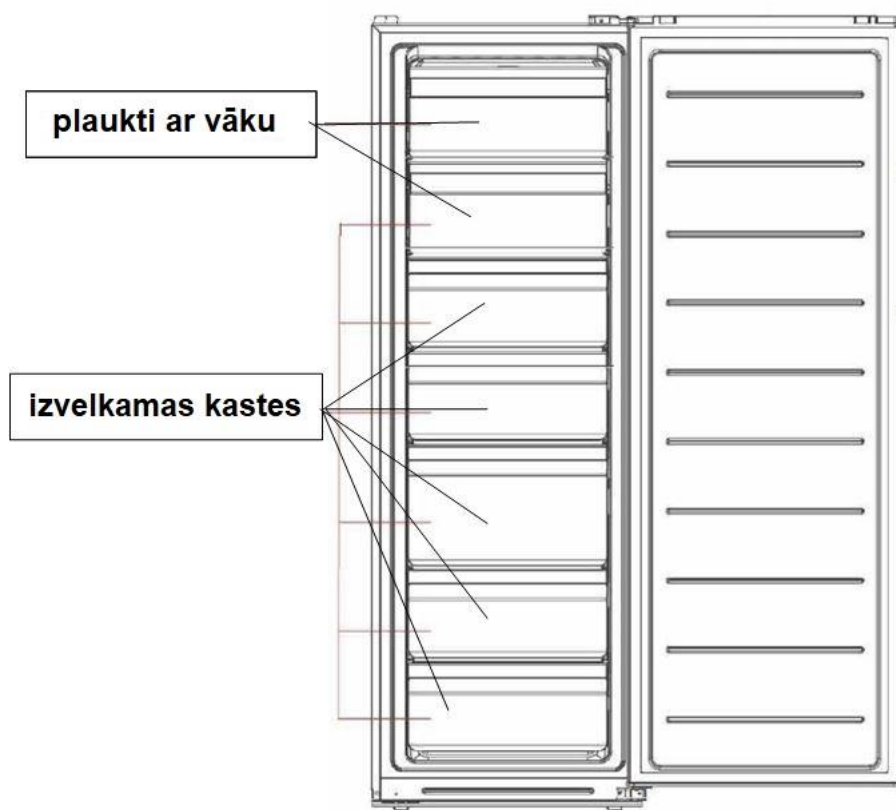
Pirms saldētavas papildīšanas ar svaigu vai saldētu pārtiku ļaujiet tai darboties 24 stundas, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi, kā arī lai temperatūra sasniegtu nepieciešamo līmeni.

Ietaupiet pietiekami daudz brīvas vietas durvju un atvilktnu ērtai atvēršanai vai tik daudz vietas, kā norādījis ražotājs.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Ierīcei jāatrodas telpas vēsākajā daļā, prom no siltuma avotiem vai radiatoriem un tiešiem saules stariem.
- Pirms atdzesēšanas ļaujiet karstam ēdienam atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Pārslogojot ierīci, kompresors darbojas ilgāk. Produkti, kas sasalst pārāk lēni, var zaudēt kvalitāti vai sabojāties.
- Pirms ievietošanas saldētavā, uzmanīgi iesaiņojiet pārtiku un noslaukiet traukus sausus. Tas palīdzēs samazināt ledus veidošanos.
- Pārtikas uzglabāšanas kastes nedrīkst izklāt vai pārklāt ar alumīnija foliju, vaska papīru vai papīra dvieļiem. Šādi priekšmeti traucē aukstā gaisa cirkulāciju un samazina ierīces efektivitāti.
- Sakārtojiet un marķējiet ēdienu, lai samazinātu saldētavas durvju atvēršanu skaitu un meklēšanas ilgumu.
- Izņemiet maksimālo nepieciešamo pārtikas daudzumu vienlaicīgi un pēc iespējas ātrāk aizveriet saldētavas durvis.

Ierīces apraksts




Ledusskapja režīms

- Ierīce var darboties ledusskapja režīmā, kas ir piemērots augļu uzglabāšanai,
- Pirms silta tikko gatavota ēdiena ievietošanas ledusskapī ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai.
- Lai novērstu smaku izplatīšanos un produktu izžūšanu, iesaiņojiet vai pārklājiet tos atsevišķi. Augļus un dārzeņus var uzglabāt neiesaiņotus.

Saldētavas režīms

- Zemās temperatūras dēļ saldētavā ēdiens ilgstoši paliek svaigs.
- laika posmā to galvenokārt izmanto saldētu pārtikas produktu uzglabāšanai un ledus gatavošanai.
- Saldētava ir paredzēta gaļas un zivju ilgstošai uzglabāšanai.
 - Ērtības labad pirms sasaldēšanas ieteicams gaļu sadalīt porcijās. Ievērojiet glabāšanas periodus!

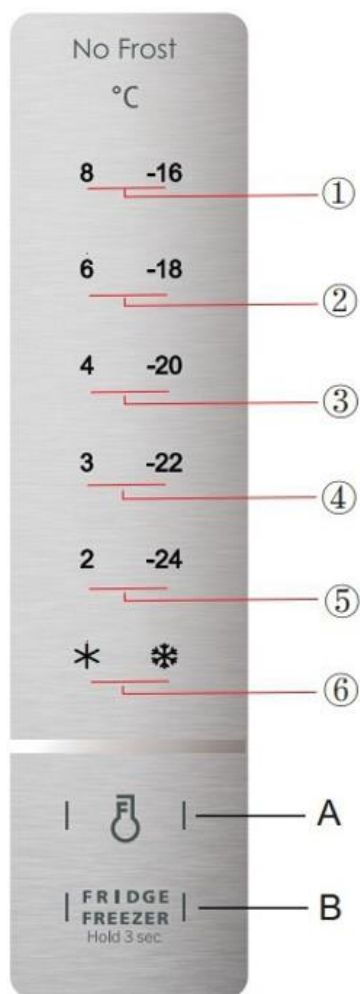Vadības panelis



Displeja ekrāns

1. Temperatūra-16°C / 8°C	2. Temperatūra-22°C / 3°C
3. Temperatūra-18°C / 6°C	4. Temperatūra-24°C / 2°C
5. Temperatūra-20°C / 4°C	6. Supercooling /superfreeze

Vadības pogas

- A. Temperatūras izvēles poga
- B. Režīma izvēles poga (ledusskapis / saldētava)

LIETOŠANA

Displejs

Pirmoreiz pievienojot saldētavu strāvas avotam, pirmās 3 sekundes displejā tiek parādītas visas pieejamās rakstzīmes. Turklāt sistēma izstaro skaņas signālu, displejs sāk darboties kā parasti.

Pirmoreiz izmantojot saldētavu, noklusējuma temperatūras iestatījums saldētavā ir -20 ° C.

Kļūdas gadījumā displejā tiek parādīts kļūdas kods (skatīt zemāk); ja darbs notiek normālā režīmā, displejā tiek parādīta informācija par temperatūru ledusskapī vai saldētavā.

Lai mainītu režīmus "Ledusskapis" un "Saldētava", 3 sekundes turiet nospiestu režīma izvēles pogu.

Temperatūras iestatīšana kamerā

Lai mainītu temperatūru kamerā kādā no režīmiem, atkārtoti nospiediet temperatūras izvēles pogu, pēc tam iedegsies atbilstošie indikatori

“Supercooling” un “Superfrost” režīmu iestatīšana

Lai izvēlētos superdzesēšanas režīmu (ledusskapja režīmā) vai supersaldēšana (saldēšanas režīmā), atkārtoti spiediet temperatūras izvēles pogu, līdz iedegas indikators Super-dzesēšana / super-saldēšana.

Superdzesēšanas režīmā ledusskapī automātiski tiek iestatīta minimālā temperatūra 2 ° C, lai ātri atdzesētu ēdienu. Ieteicams iespējot šo funkciju, ja ledusskapī nepieciešams ātri atdzesēt dzērienus vai lielu daudzumu svaigu produktu. Funkcija tiek automātiski izslēgta pēc 2,5 stundām. Pēc atdzesēšanas ledusskapī temperatūra atgriezīsies iepriekš iestatītajā temperatūrā. Lai manuāli atiestatītu režīmu, manuāli iestatiet jauno temperatūru.

Super saldēšanas režīmā saldētavā automātiski tiek iestatīta minimālā temperatūra -24 ° C, lai ātri sasaldētu pārtiku. Šī funkcija ir paredzēta svaigu produktu saldēšanai saldētavā. Funkcija tiek automātiski izslēgta pēc 24 stundām. Pēc izejas no super saldēšanas režīma ledusskapī temperatūra atgriezīsies iepriekš iestatītajā temperatūrā. Lai manuāli atiestatītu režīmu, manuāli iestatiet jauno temperatūru.

Informētība par atvērtām durvīm

Ja durvis neaizveras 2 minūtes pēc atvēršanas, katru minūti (līdz durvis tiek aizvērtas) saldētavā atskan viens pīkstiens. Lai apturētu pīkstieni, nospiediet jebkuru pogu.

Displeja kļūda

Ja displejā parādās darbības traucējumi, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Kļūdas kods	Kļūdas apraksts
Ledusskapja režīms	
E1	Temperatūras sensora kļūda (deg indikatori 2 un 6)
E5	Atkausēšanas sensora kļūda (deg indikatori 3 un 6)
E6	Datu apmaiņas kļūda (deg indikatori 2 un 4)
E7	Apkārtējās temperatūras sensora kļūda (deg indikatori 4 un 6)
E10	Pogas pielipšana (deg indikatori 2. un 3.)
Saldētavas režīms	
E1	Temperatūras sensora kļūda (deg indikatori 5 un 6)
E5	Atkausēšanas sensora kļūda (deg indikatori 4 un 6)
E6	Datu apmaiņas kļūda (deg indikatori 3 un 5)
E7	Apkārtējās temperatūras sensora kļūda (deg indikatori 3 un 6)
E10	Pogas pielipšana (deg indikatori 4. un 5.)

Troksnis saldētavas iekšpusē

Saldētavas darbības laikā jūs varat pamanīt nelielu troksni. Lielākā daļa trokšņu ir normāla saldētavas darbības parādība. Tos izraisa šķidra aukstumaģenta cirkulācija dzesēšanas sistēmā. Gāzu izmantošana, kas nesatur hlorfluorogļūdeņražus (freonu), padara šo troksni izteiktāku. Tā nav darbības kļūme un neietekmē saldētavas darbību, bet norāda uz kompresora darbību, kas sūknē aukstumaģentu sistēmas iekšienē.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Saldētavas tīrīšana

Pirms saldētavas atkausēšanas vai mazgāšanas noteikti atvienojiet to no strāvas avota!

Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, savlaicīgi noslaukiet putekļus no saldētavas, kā arī no virsmām, uz kurām tie atrodas.

Lai izvairītos no nepatīkamām smakām, noslaukiet saldētavas iekšpusi ar vājā sodas šķīdumā samērcētu drānu un pēc tam mazgājiet to ar siltu ūdeni, izmantojot mīkstu sūkli vai drānu. Pirms plauktu un dārzeņu atvilktnu ievietošanas izslaukiet saldētavu sausu.

Noslaukiet saldētavas ārpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu. Nekad nelietojiet rupjas suku un abrazīvus materiālus, verdošu ūdeni vai skābes saturošus produktus, jo tie var sabojāt saldētavu gan iekšpusē, gan ārpusē.

Dzesētāja režģi saldētavas aizmugurē var notīrīt ar putekļu sūcēju, izmantojot suku uzgali.

Pēc izņemšanas no saldētavas plaukti ir jānomazgā. Pēc mazgāšanas tos nosusiniet un novietojiet atpakaļ saldētavā.

Ierīces atkausēšana

Gaisa cirkulācija saldētavā, kā arī sniegtā automātiskā atkausēšanas funkcija darbības laikā novērsīs liela daudzuma ledus sasaldēšanu. Saldēšanu, kas veidojas mainīgo gadalaiku vai temperatūru ietekmē, var noņemt manuāli ar sausu dvieli vai arī, ja saldētavu kādu laiku atvieno no barošanas avota.

Kopšanas padomi

Uz saldētavas virsmas var parādīties kondensāts. To var izraisīt istabas temperatūras izmaiņas. Nosusiniet kondensātu. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Apkope

Saldētavu jāapkalpo pilnvarota servisa centra speciālistiem, remontam jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas. Nemēģiniet pats remontēt saldētavu. Nekompetentas personas veiktie remontdarbi var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus, kā arī atcelt tiesības uz bezmaksas garantijas pakalpojumu.

Ierīces izslēgšana

Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā produktus ledusskapja iekšpusē var uzglabāt vairākas stundas, pat vasarā. Piespiedu izslēgšanas laikā ir jāsamazina ledusskapja durvju atvēršanu skaits, un ierīcē nedrīkst ievietot jaunus pārtikas izstrādājumus.

Ja ierīce ilgstoši netiek lietota, tā ir jāatvieno no elektrotīkla un pēc tam jānomazgā, durvis jāatstāj vaļā, lai novērstu nepatīkamu smaku rašanos.

Pirms ledusskapja pārvadāšanas pilnībā izņemiet ierīces saturu, piestipriniet stikla plauktus, dārzeņu kasti un citas detaļas ar līmlenti un maksimāli pievelciet ierīces kājas; aizveriet durvis un nostipriniet tās ar līmlenti. Pārvadāšanas laikā ierīci nedrīkst novietot otrādi vai horizontāli, kā arī to nedrīkst kratīt, pārvadāšanas laikā slūpums nedrīkst pārsniegt 45 °.

Ierīce ir paredzēta nepārtrauktai darbībai no palaišanas brīža. Centieties retāk pārtraukt ierīces darbību, pretējā gadījumā var samazināties tās kalpošanas laiks.

IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS UN TO RISINĀŠANAS VEIDI

Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitītas vienkāršākās kļūdas, kuras varat pats novērst.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar remonta uzņēmumu

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS CĒLOŅIS UN VEIDS KĀ NOVĒRST PROBLĒMU
Saldētava nedarbojas	• Pārbaudiet, vai saldētavas kontaktdakša ir pievienota strāvas padevei. • Zems spriegums. • strāvas padeves pārtraukums vai strāvas ķēdes pārrāvums.
Smaka	• Izstrādājumi ar spēcīgu smaku jāglabā cieši iesaiņoti. • Pārbaudiet, vai nav sabojātu produktu. • Jums, iespējams, vajadzēs iztīrīt ledusskapi.
Nepārtraukta kompresora darbība	• Kompresora ilgstoša darbība vasarā, kad apkārtējā temperatūra ir augstāka, ir normāla. • Nelieciet saldētavā vienlaicīgi pārāk daudz produktu. • Nelieciet karstu ēdienu saldētavā. Ļaujiet tam atdzist. • Tas ir iespējams arī biežu durvju atvēršanas gadījumā.
Nodalījumā zem saldētavas ir ūdens	• Saldētavas darbības laikā ir pieļaujams neliels mitruma daudzums. Šajā nodalījumā uzkrājas kondensāts, un tas tiek izvadīts no saldētavas caur atveri nodalījuma apakšā. • Lai novērstu pārtikas sabojāšanos, glabājiet šajā nodalījumā pārtiku iepakojumā, lai novērstu mitruma iekļūšanu.
Saldētavas durvis cieši neaizveras	• Pārāk daudz produktu. • Saldētava ir sašķiepta (nestāv taisni).
Skaļi trokšņi	• Pārbaudiet, vai saldētava ir noregulēta līmenī, vai ēdiens ir vienmērīgi izkārtots. • Pārbaudiet, vai saldētavas daļas (durvis, plaukti) ir stingri nostiprinātas. • Ierīce var radīt nelielu troksni, ko izraisa šķidra aukstumaģenta cirkulācija dzesēšanas sistēmā. Tas ir normāli - norāda uz kompresora darbību.

UZMANĪBU!

- Darbības laikā saldētavas sānu sienas var sakarst, kas ir saistīts ar skapja tehniskajām īpašībām un ir normāla parādība.
- Augstos mitruma apstākļos uz saldētavas un durvju blīvējuma virsmām var būt kondensāts- tas ir normāli. Noslaukiet kondensātu ar sausu dvieli.