


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA BEPER BF.700

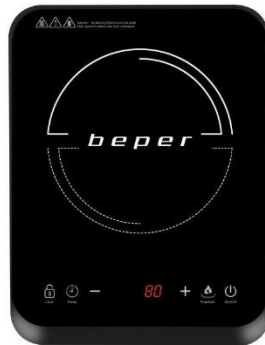

Daži brīdinājumi

Pārliecinieties, ka strāvas vads nepieskaras karstām virsmām un nepaliek karājamies.

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.

Nelietojiet ārējos taimerus un / vai tālvadības pultis, lai darbinātu šo ierīci.

UZMANĪBU: ierīcei ir sildīšanas funkcija. Virsma var radīt augstu temperatūru. Tā kā temperatūras sajūta katram cilvēkam ir atšķirīga, izmantojiet ierīci piesardzīgi. Izmantojiet tikai virsmas, kas paredzētas pieskārienam, un izmantojiet katlu turētājus vai virtuves cimdus.

Neatstājiet ierīci pieslēgtu bez vajadzības; ja ierīce netiek izmantota, labāk atvienot kontaktdakšu no elektrotīkla.

BRĪDINĀJUMS: Nedarbiniet ierīci ar tukšu pannu. Nekad nepārkarsējiet pannu vai katlu.

Neievietojiet alumīnija foliju, papīru vai viegli uzliesmojošus materiālus starp plīti un pannu / katlu.

Nepārvietojiet ierīci ēdiena gatavošanas laikā vai ar karstu priekšmetu uz tās.

Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim, pie tam izmantojiet tikai tādus traukus, kas piemēroti gatavošanai uz indukcijas plīts virsmas.

Izmantojiet vārīšanas traukus, kas piemēroti plīts izmēram.

Pēc lietošanas atvienojiet kontaktdakšu un pirms glabāšanas vai tīrīšanas pagaidiet, līdz visas ierīces daļas atdziest.

Neiegremdējiet produktu ūdenī vai citos šķidrumos.

Jebkurā gadījumā neļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem izplūst virs gatavošanas virsmas.

Novietojiet ierīci tikai uz līdzenām, stabilām un karstumizturīgām virsmām.

Lietošanas laikā ierīces sānos atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas (no 5 līdz 10 cm). Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Sargājiet ierīci no viegli uzliesmojošiem materiāliem, siltuma avotiem, aukstām vietām un tvaika, aizkariem vai papīra.

Nelietojiet ierīci kā priekšmetu atbalsta plauktu.

Novietojiet ierīci prom no iekārtām, kuras ietekmē magnētiskā lauka darbība: TV, radio utt.

Nelietojiet ierīci blakus cilvēkam ar implantētu elektrokardiosimulatoru.

Nelietojiet ierīci, ja plīts virsma ir bojāta.

Lietošanas laikā nepieskarieties plīts virsmai.

UZMANĪBU: Nelietojiet ierīci uz metāla galdiem vai virsmām.

Lietošana



VAR LIETOT AR KATLIEM, PANNĀM VAI KASTROĻIEM:

Emaljēti, čuguna, dzelzs, nerūsējošā tērauda, alumīnija sakausējuma, visi ar dzelzs dibenu, kas ir būtiska prasība indukcijas sistēmas darbībai. Gatavošanas trauku pamatnei jābūt līdzenai.

Tomēr pārbaudiet simbola esamību  pannas apakšā "piemērots indukcijai"


NEDRĪKST LIETOT AR KATLIEM, PANNĀM VAI KASTROĻIEM:

Vara, stikla, keramikas un alumīnija ar noapaļotu pamatni vai diametru, kas mazāks par 8 cm vai lielāks par 25

A att.



B att.

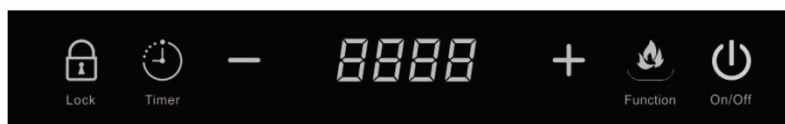

Ierīces apraksts

1. Gatavošanas plāksne
2. Gatavošanas zona
3. Ventilators (aizmugurē)
4. Vadības panelis (B att.)

Darbība

Novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas, atstājot pietiekami daudz vietas izstrādājuma sānos. Ievietojiet piemērotu vārīšanas trauku gatavošanas zonas centrā un ievietojiet ēdienu trauka iekšpusē. Pievienojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdai: ierīce atskaņos skaņas signālu, un displejā parādīsies simbols "C".

Nospiediet vadības paneļa ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, displejā parādīsies vārds "ON".

Jaudas iestatīšana

Vienreiz pieskarieties pogai "Funkcija" uz paneļa. Ierīce ieslēdzas, displejā tiek parādīts "1600W".

Ar taustiņiem "+" un "-" jūs varat pielāgot vēlamo jaudu no 200 līdz 2000W.

Gatavošanas beigās pieskarieties ieslēgšanas / izslēgšanas pogai, lai izslēgtu ierīci.

Taimeris pēc jaudas iestatīšanas

Gatavošanas laikā nospiediet taustiņu "Taimeris". Iedegas indikators "taimeris", un displejā mirgo "0:10".

Izmantojiet taustiņus "+" un "-", lai iestatītu gatavošanas laiku no 0 līdz 4 stundām.

Uz dažām sekundēm displejā parādīsies iestatītais gatavošanas laiks.

Displejā tiek parādīta izvēlētā jauda un atlikušais laiks.

Gatavošana tiks pārtraukta, kad būs beidzies iestatītais laiks.

Gatavošana ar temperatūras regulēšanu

Nospiediet pogu "Funkcija" 2 reizes. Ierīce ieslēdzas, displejā redzams uzraksts "180 C".

Iestatiet vēlamo gatavošanas temperatūru ar taustiņiem "+" un "-". Ir 10 regulējami līmeņi no 60 ° C līdz 240 ° C.

Taimeris pēc temperatūras iestatīšanas

Gatavošanas laikā nospiediet taustiņu "Taimeris". Iedegas indikators "taimeris", un displejā mirgo "0:10".

Izmantojiet taustiņus "+" un "-", lai iestatītu gatavošanas laiku no 0 līdz 4 stundām.

Uz dažām sekundēm displejā parādīsies iestatītais gatavošanas laiks.

Displejā tiek parādīta izvēlētā temperatūra un atlikušais laiks.

Gatavošana tiks pārtraukta, kad būs beidzies iestatītais laiks.

Taustiņu atslēga

Lai bloķētu vadības paneļa tastatūru, lietošanas laikā dažas sekundes nospiediet pogu "Bloķēt".

Iedegas pogas "Bloķēt" indikators, kas norāda uz bloķēšanu.

Lai atbloķētu, dažas sekundes vēlreiz nospiediet pogu "Bloķēt".

Drošības sistēmas

Ierīce automātiski izslēdzas, ja nav vārīšanas trauka vai tas ir noņemts, vai arī tas ir no materiāla, kas nav piemērots gatavošanai uz indukcijas plīts.

Šajā gadījumā ierīce atskaņos pīkstienus apmēram 30 sekundes un pēc tam pāries gaidīšanas režīmā.

Katru reizi, kad ierīce tiek izslēgta ar ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, ventilators darbosies apmēram 30 sekundes, lai atdzēsētu katru ierīces daļu.

Lai izslēgtu izstrādājumu, vienmēr izmantojiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, neizslēdziet to, noņemot vārīšanas pannu.

Kļūdu ziņojumi

Kļūda	Cēlonis	Risinājums
E0	Gatavošanas trauks nav piemērots Gatavošanas trauks nav novietots gatavošanas vietā	Izmantojiet indukcijas plītij piemērotu trauku un novietojiet to gatavošanas zonas centrā
E1	Kļūda iekšējā ķēdē	Sazinieties ar pēcpalīdzības servisu
E2	Iekšēja pārkaršana	Izmantojiet piemērotu gatavošanas trauku Pārbaudiet, vai ventilācijas ventilators nav aizsprostots vai aizsērējis Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar pēcpalīdzības servisu
E3/E4	Augsts vai zems spriegums	Pievienojiet ierīci elektriskajam tīklam, kā norādīts uz ierīces etiķetes
E5	Temperatūras sensora vai citu daļu kļūda vai īssavienojums	Sazinieties ar pēcpalīdzības servisu
E6	Gatavošanas stikla plāksnes pārkaršana	Ļauj virsmai atdzist un noņemiet trauku, pēc atdzesēšanas jūs varat atsākt gatavošanu

Tīrīšana

Pirms tīrīšanas darbībām atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet visām daļām atdzist.

Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos. Jebkurā gadījumā neļaujiet ūdenim vai citiem šķidrumiem plūst virs gatavošanas virsmas.

Tīrīšanai nelietojiet abrazīvus vai metāliskus sūkļus.

Notīriet plīti ar viegli samitrinātu mīkstu sūkli.

Tehniskie dati

Jauda: 2000W

Barošanas avots: 220-240V; 50 / 60Hz