



LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

DRO-200

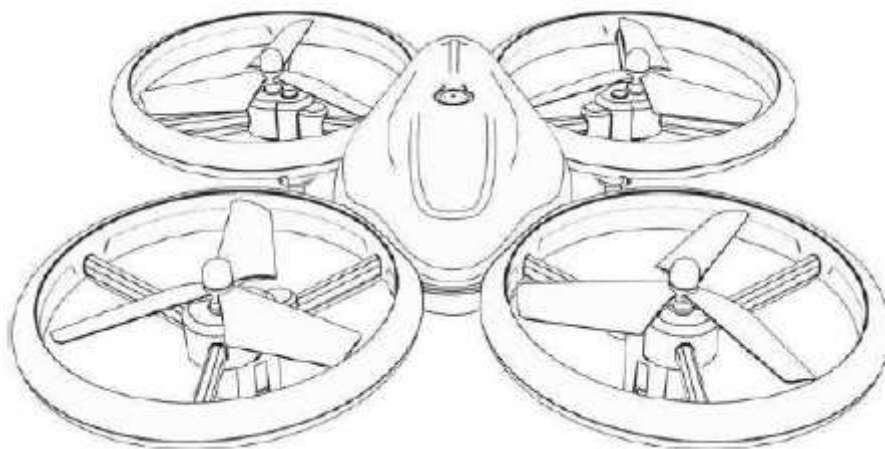


VADĪBA

Pacelšanās/nolaišanās ar vienu pogu

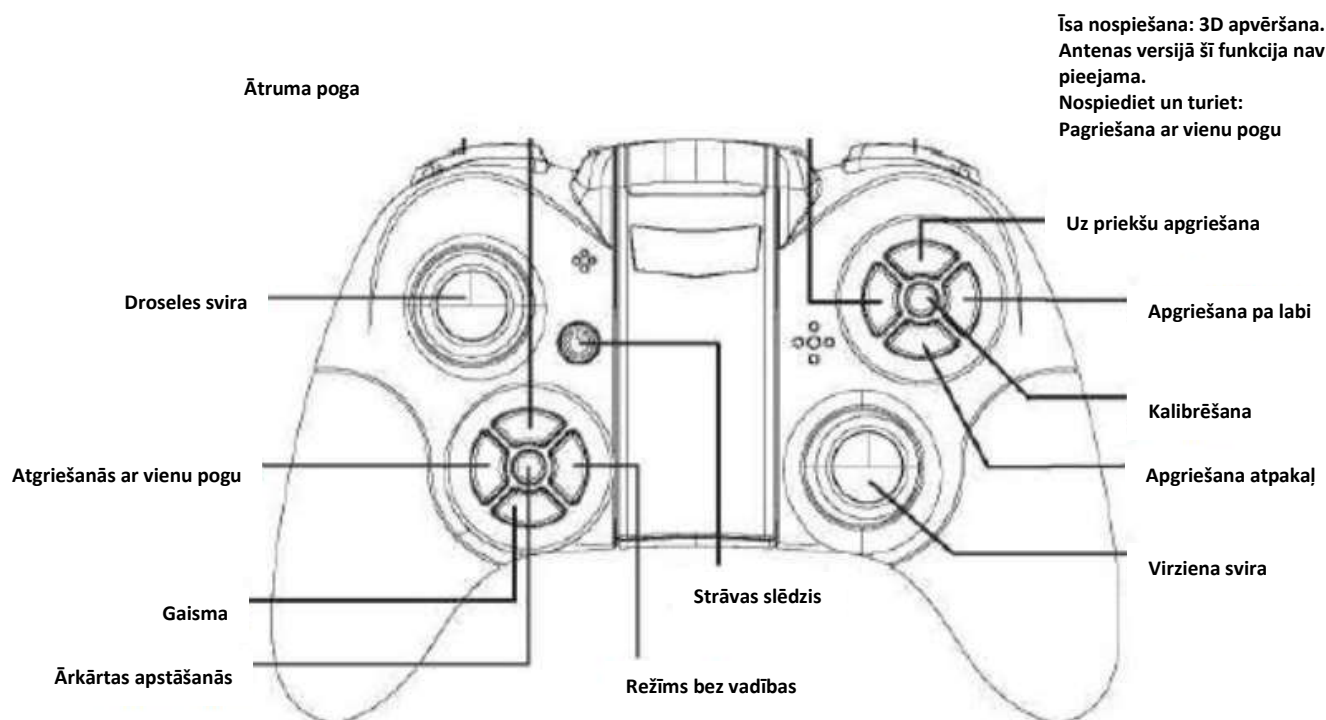

TĀLVADĪBAS BATERIJU UZSTĀDĪŠANA

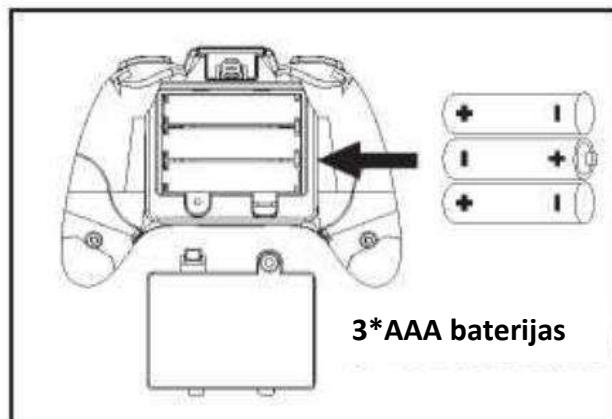


1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu bateriju vāku
2. Ievietojiet 3 x AAA baterijas.
3. Uzlieciet atpakaļ bateriju pārsegu.

Piezīme: lūdzu, sekojiet iepriekš sniegtajai ilustrācijai, lai pareizi ievietotu baterijas.

LIDAPARĀTA BATERIJU LĀDĒŠANA



Ievietojiet bateriju vadu USB lādētāja mazajā galā (pārļiecinieties, ka savienots ir cieši un pareizi).

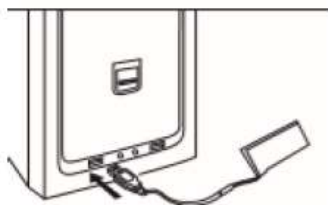

Izmantojiet USB lādētāju, lai uzlādētu lidaparāta baterijas. Uzlādes laiks: apmēram 100 minūtes. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB lādētāju.

LED indikators USB

Kad LED gaismā izslēdzas, baterijas tiek uzlādētas. Kad iedegas LED gaismā, uzlāde ir pabeigta. Uzlāde vienmēr ir jāuzrauga.

RAIDĪTĀJA UN UZTVĒRĒJA SAVIENOŠANA PĀRĪ

Nospiediet vienu reizi, lai ieslēgtu; iedegas LED gaismā




Li-PO
3.7V/350mAh

SOLIS 1

Iestatiet drona līmeni un ievietojiet Li-Po akumulatoru, kā parādīts attēlā.



Lai izslēgtu, nospiediet un turiet 3 sekundes, līdz LED gaisma nodziest.

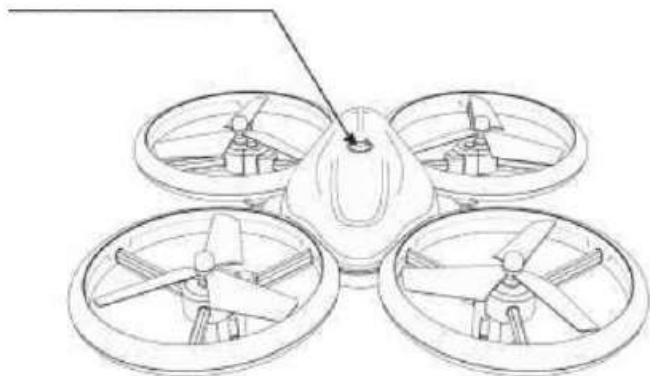

Ja raidītājs netiek izmantots ilgāku laiku, izņemiet baterijas uzglabāšanai.

SOLIS 2

Ieslēdziet dronu un nepārvietojiet to līdz LED mirgošana mainās no ātras uz lēnu. Tagad tālvadības pulti var savienot pārī ar dronu.

SOLIS 3

Pēc lidojuma izņemiet drona akumulatoru. Veidojiet pareizus ieradumus, lai neradītu drošības riskus.

Brīdinājums: Ja akumulators ilgstoši netiek izņemts no drona, tas var tikt bojāts pārmērīgas izlādes dēļ vai pat kļūt ugunsbīstams.


SOLIS 4

Izslēdziet raidītāju. Ja raidītājs netiek izmantots ilgāku laiku, izņemiet baterijas uzglabāšanai. **Brīdinājums:** Ja baterijas ir atstātas raidītājā, var rasties iespējama noplūde, kas var sabojāt raidītāju un radīt ugunsgrēka risku.

LIDOJUMA REGULĒŠANA UN IESTATĪŠANA

Pirms lidojuma uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.

1. Novietojiet lidaparātu atklātā laukā ar jūsu virzienā vērstu asti.
2. Patrenējieties darboties ar droseles sviru (kā attēlā zemāk).

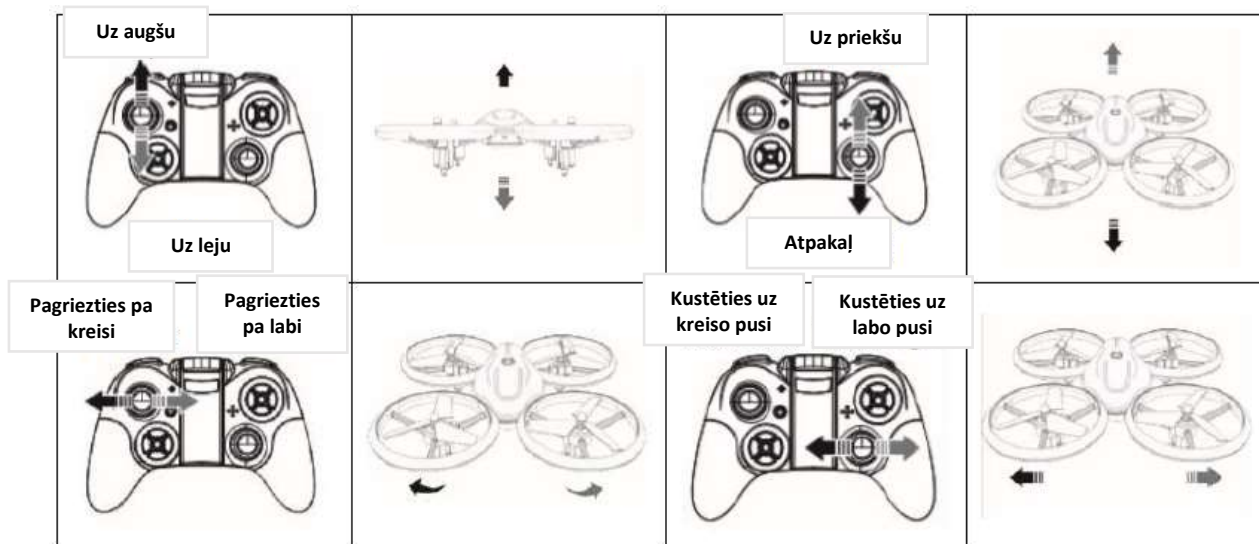

APGRIEZT


Apgriešana uz priekšu un atpakaļ.

1. Kad drons lido uz priekšu/atpakaļ, nospiediet atpakaļ/uz priekšu apgriešanas pogu, lai pielāgotu.



Apgriešana lidojot uz kreiso un uz labo pusi

2. Kad drons lido pa kreisi/pa labi, nospiediet labo/kreiso apgriešanas pogu, lai pielāgotu.

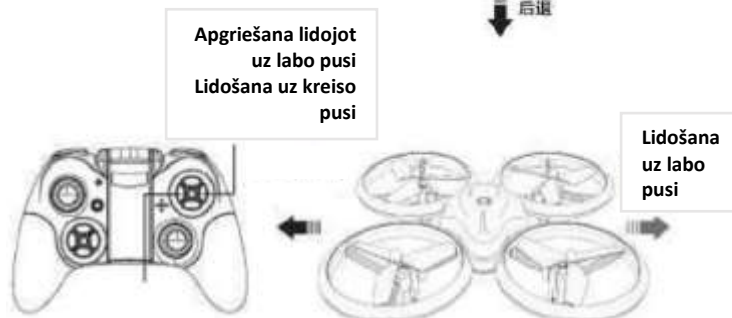

PĀRKALIBRĒŠANA

Ja apgriešanas pogas neatrisina problēmu, novietojiet dronu uz līdzenas virsmas un atkārtoti kalibrējiet, kā norādīts tālāk.

Nospiediet kalibrēšanas pogu (skatiet attēlu).

Tad drona LED gaismas ātri mirgo un kalibrēšana ir pabeigta, kad pastāvīgi deg LED gaismas.



BEZ VADĪBAS REŽĪMS

Bez vadības režīms: Nospiežot pogu bez vadības, atskan divi pīkstieni.

(Šajā režīmā lidojuma virzienu joprojām kontrolē vadītājs.) Neatkarīgi no tā, kur ir virziens uz priekšu, tas ir saskaņā ar vadītāja darbību. Tas ir ļoti vienkārši un ērti. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai izietu bez vadības režīmā; atskan pīkstiens.


Atgriešanās ar vienu pogu

Kontrolējamā apgabalā neatkarīgi no tā, kur atrodaties, pēc šīs pogas nospiešanas atskanēs pīkstiens un drons atgriezīsies sākotnējā pozīcijā. Pārvietojiet vadības pults kursorsvīru vai vēlreiz nospiediet pogu, lai izslēgtu šo režīmu.

LIELS ĀTRUMS UN MAZS ĀTRUMS

Nospiediet šo funkcijas pogu, lai mainītu drona ātrumu lidojuma laikā. Ir pieejami 3 ātruma līmeņi: zems, vidējs un augsts. Nospiežot pogu, atskanēs divi pīkstiena signāls, un jūs pārslēgsieties uz vidēju ātrumu. Nospiediet pogu vēlreiz, atskanēs trīs pīkstienu signāls, un jūs pārslēgsieties uz lielu ātrumu. Nospiežot pogu trešo reizi, tiek atgriezts mazs ātrums un atskan viens pīkstiens...

3D APVĒRŠANA

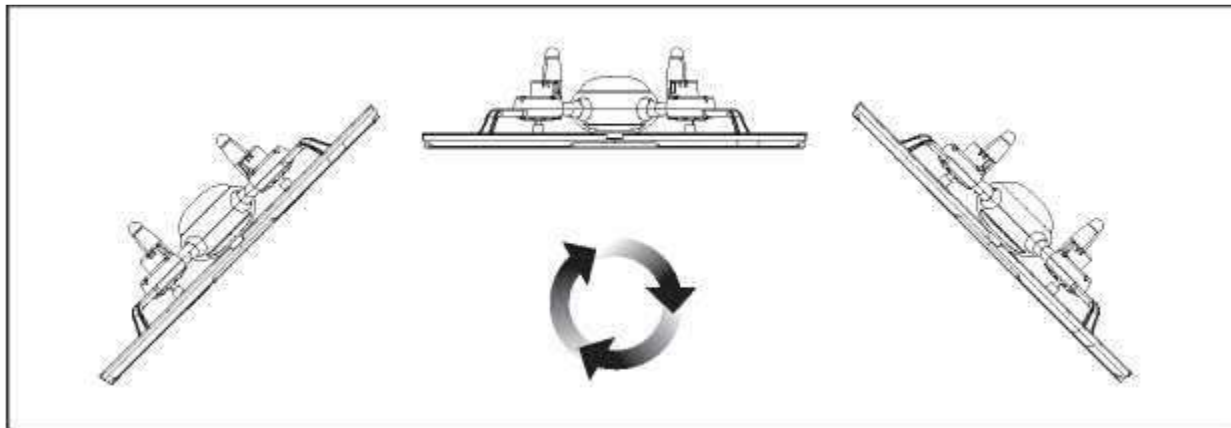

Nospiediet apvēršanas pogu, un jūs dzirdēsiet divus pīkstienus. Pārvietojiet labo kursorsviru, lai lidaparāts tiktu apvērsts. Pārvietojot kursorsviru pa kreisi, jūs tiksiet apvērsts lidojot pa kreisi. Pārvietojiet to pa labi, lai lidotu apvērsts pa labi.



Elektriskās un elektroniskās iekārtas un komplektā iekļautās baterijas satur materiālus, sastāvdaļas un vielas, kas var būt bīstamas jūsu veselībai un videi, ja atkritumi (izlietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas un baterijas) netiek pareizi apstrādāti.

Elektriskās un elektroniskās iekārtas un akumulatori ir atzīmēti ar pārsvītrotu miskastes simbolu, kas redzams augstāk. Šis simbols nozīmē, ka elektrisko un elektronisko aprīkojumu un baterijas nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem, bet gan atsevišķi.

Kā gala lietotājam jums ir svarīgi nodot izlietotās baterijas attiecīgajai, norādītajai iestādei. Tādā veidā jūs pārliecināties, ka baterijas tiek pārstrādātas saskaņā ar likumdošanas pilnvarām un nekaitēs videi.

Visās pilsētās ir izveidoti savākšanas punkti, kur elektriskās un elektroniskās iekārtas un baterijas var bez maksas nodot otrreizējās pārstrādes stacijās un citās savākšanas vietās vai savākt no mājāsaimniecībām. Papildu informācija ir pieejama jūsu pilsētas speciālajā nodaļā.

Radioiekārtas DRO 200 tips atbilst Direktīvai 2014/53/ES.