


JUMTA LAIPAS

MONTĀŽAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA UNISEAM: VERTIKĀLO ŠUVJU PROFILIEM CLASSIC UN VALCPROFILA LOKSNĒM

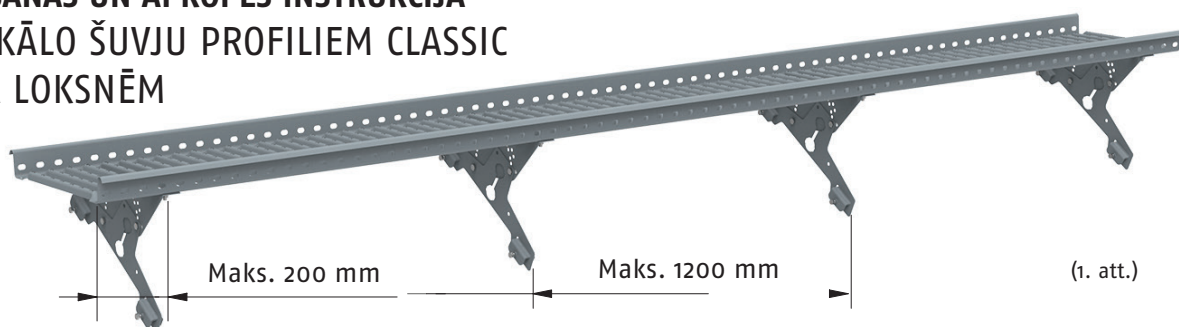

Jumta laipas ir izturīgi, horizontāli celiņi, kas nodrošina ērtu un drošu piekļuvi vajadzīgajai vietai un darbu uz jumta stāvus pozīcijā. To konstrukcija ir īpaši izturīga un nodrošina sevišķi labu saķeri ar jumtu. Ja izmantosiet jumta laipu, varēsiet droši tīrīt skursteni, saules baterijas u.tml.

MONTĀŽA

Jumta laipas var uzstādīt uz jumtiem, kuru slīpums ir 9–45 grādi.

Jumta laipas balstus piestiprina vertikālo šuvju profiliem, izmantojot UniSeam balstus un fiksatorus. Vispirms fiksatorus ievietojiet balstā izveidotajās atverēs (6. att.). Ja jumta segums ir Ruukki Classic vai cits vertikālo šuvju segums ar "click" savienošanas mehānismu, balsts augšējās loksnes pusē ir jāpiekļauj šuves pilnajā pusē (2. att.), bet valcprofila loksņēm balstu piekļauj šuves nolocītajā pusē. (3. att.).

Fiksatora skrūves pieskrūvēšanas spēka moments 35 N/m. Pieskrūvējot fiksatoru ar šādu spēku, tas nelielā mērā deformēties, nodrošinot uzticamu ilgtermiņa savienojumu (4. att.).




Slīpuma leņķa regulēšanas plāksni pie UniSeam balsta piestiprina ar divām M8x16 sešstūru bultskrūvēm un M8 sešstūru skrūvēm (6. att.).


Noregulējiet slīpuma leņķa regulēšanas plāksni tā, lai uz jumta piestiprinātā laipa būtu horizontālā stāvoklī. Visbiežāk sastopamie jumta slīpuma leņķi un attiecīgās skrūvju ieskrūvēšanas vietas norādītas 5. attēlā. Laipu piestiprina katrai leņķa regulēšanas plāksnei ar divām M8x16 sešstūru bultskrūvēm un M8 sešstūru skrūvēm (7. att.).

Lai pagarinātu jumta laipu, detaļas jānovieto vienu uz otras ar un M8 skrūvēm (8. att.).

Maksimālais attālums starp tuvāk esošajiem balstiem 1200 mm (1. att.). Jumta laipas malas var izvirzīties no malējiem balstiem ne vairāk kā par 200 mm (1. att.).

Vienai laipai jāizmanto ne mazāk kā trīs balsti.

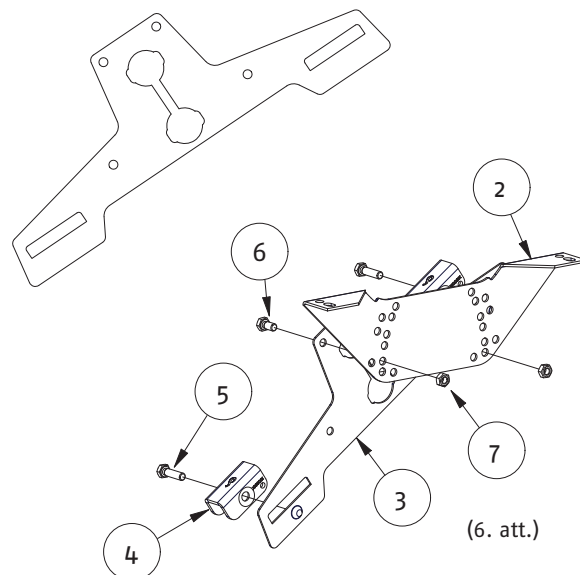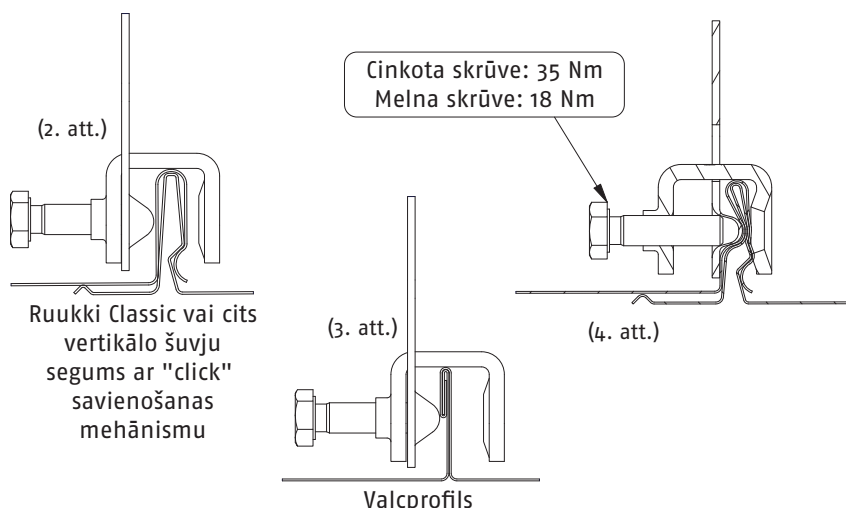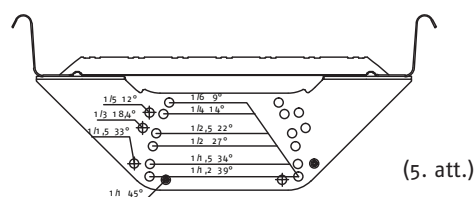

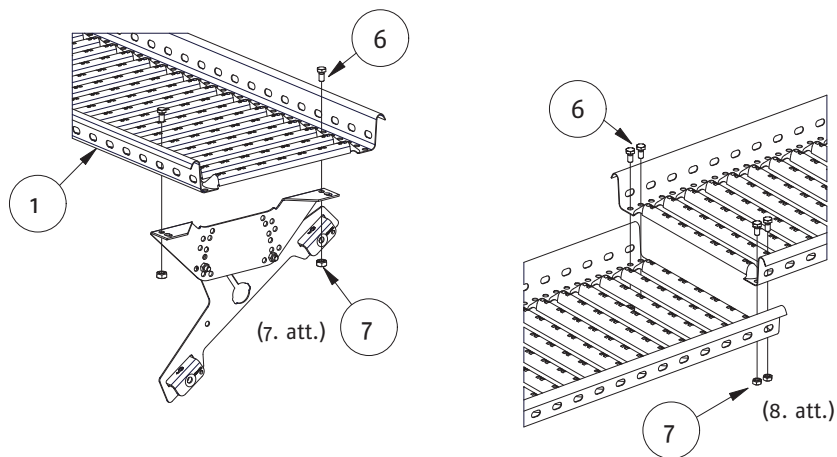

Daļa	Apraksts
1	Jumta laipa, 350 mm x 3000 mm
2	Slīpuma leņķa regulēšanas plāksne
3	UniSeam fiksatora skrūve
4	UniSeam fiksators
5	Sešstūru skrūve M8x30, cinkota
6	Sešstūru skrūve M8x16, cinkota
7	Sešstūru skrūve M8, cinkota

LIETOŠANA

Laipa jāizmanto, ja jumta slīpums ir 1:8 (7 o) vai lielāks. Ja ēkas augstums ir lielāks par 9 metriem, ir jāuzstāda konstrukcijas drošības troses piestiprināšanai. Standartā EN 516 noteikti divi jumta laipu montāžas veidi: 1. klases un 2. klases. Personai, kas izmanto kritiena aizsardzības līdzekļus, atļauts piestiprināties tikai jumta laipām, kas uzstādītas atbilstoši 2. klases prasībām.

Ruukki jumta laipas pilnībā atbilst EN 516 standarta prasībām un tās ir izturējušas statiskās un dinamiskās pārbaudes, kas norādītas šī standarta 2. klases aprakstā.

Drošības troses stiprināšanai pie Ruukki jumta izmanto horizontālas sliedes, kas ļauj virzīties gareniski gar aizsargmalu, vai arī troses stiprinājuma elementu. Izmantojot drošības trosi, ir jāievēro turpmāk norādītās prasības.

- Drošības trosi pie jumta kāpnēm var piestiprināt tikai viens cilvēks, kura kopējais svars kopā ar aprīkojumu nepārsniedz 150 kg.
- Ja pie tās pašas jumta laipas vai horizontālās aizsargmalas ir piestiprinājies vairāk nekā viens cilvēks, attālumam starp stiprinājuma punktiem jābūt ne mazākam par četriem (4) metriem.
- Drošības trosi var izmantot tikai tajā jumta pusē, kurā jumta laipa uzstādīta karnīzes virzienā.

APKOPE

Ruukki izstrādājumi ir droši un ilgmūžīgi. Uzņēmums garantē savu izstrādājumu drošumu un ilgmūžību, veicot pastāvīgu kvalitātes kontroli un pilnveidojot savus produktus; tomēr šīs garantijas ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumi tiek uzstādīti, ievērojot ražotāja norādītās instrukcijas. Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamu lietošanu un drošumu, mantas īpašniekam ir jāveic ikgadējā pārbaude un apkope, kā arī jānodrošina, ka netiek pārsniegtas norādītās sniega slodzes vērtības.

Drošības elementu ikgadējās apkopes kontrolsaraksts:

- Pārbaudiet to, cik cieši ir savilkta savienojuma vietas un pievienotās detaļas. Pārbaudiet palīgdetaļas (stiprinājuma elementus).
- Nodrošiniet, ka tiek notīrīts sniega pārpalikums un tādējādi novērsta slodze konstrukcijām un stiprinājuma vietām (ja nepieciešams, ziemā sniegu vajag notīrīt arī vairākas reizes).
- Attīriet laipas no sniega un ledus.
- Pārbaudiet izstrādājumu krāsu un cinka pārklājumu; ja nepieciešams, novērsiet defektus.
- Pēc iespējas ātrāk apmainiet vai salabojiet bojātās detaļas vai detaļas ar defektiem.

• Kontakti

Centrālais birojs
Latgalē
Zemgalē
Vidzemē
Kurzemē

Dēļu iela 4, Rīga
Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
Atmodas iela 19, Jelgava
Patversmes iela 3, Valmiera
Lāčplēša iela 20, Ventspils

tālr.: 67044922
tālr.: 64625477
tālr.: 63080272, 63080273
tālr.: 64233285
tālr.: 26447855

ruukki.latvija@ruukki.com