


Svarīgi! Jumta loga iebūvēšanai nepieciešamie piederumi

Lai iebūvētu jumta logu, nepieciešams iegādāties jumta segumam atbilstošu pieslēgumu (EDW, EDZ vai EDS **2000**) un tvaika barjeru BBX 0000.

Komplektā ietilps:

- 5 Tvaika barjera BBX 0000
- 4 Siltumizolācijas rāmis, ietilpst pieslēguma ar kodu 2000 komplektā
- 3 Drenāžas noteka, ietilpst pieslēguma ar kodu 2000 komplektā
- 2 Hidroizolācijas membrāna, ietilpst pieslēguma ar kodu 2000 komplektā
- 1 Jumta segumam atbilstošs pieslēgums EDW, EDS vai EDZ 2000

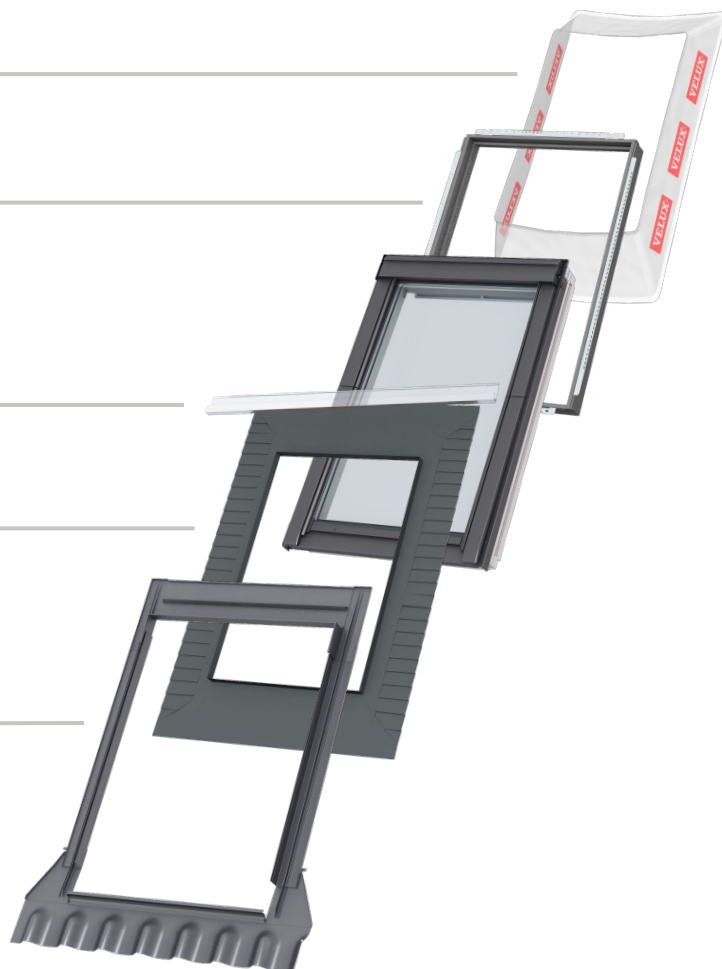

Kā izvēlēties jumta segumam atbilstošu pieslēgumu?

VELUX populārākie pieslēguma veidi der lielākajai daļai jumta segumu. Pieslēguma veids ir jāizvēlas atkarībā no jumta seguma profila augstuma.



EDW

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 120 mm. Piemēram, viļņotais dakstiņš, profilētās metāla loksnes („classic” metāla segumi) u.c.



EDZ

Pieslēgums paredzēts jumta segumiem, kuru profila augstums nepārsniedz 45 mm. Piemēram, plakana dakstiņš, dabīgais šiferis, koka lubiņas, zema profila metāla lokšņu materiāli u.c.



EDS

Pieslēgums paredzēts plakaniem jumta segumiem, kuru augstums nepārsniedz 16 mm. Piemēram, bitumena šindelis, bitumena ruļļveida jumta segums u.c.

Ja šaubieties par piemērota pieslēguma vai iebūvēšanas piederumu izvēli, lūdzu, sazinieties ar VELUX klientu servisu pa bezmaksas tālruni **80 00 88 02**.